


МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН

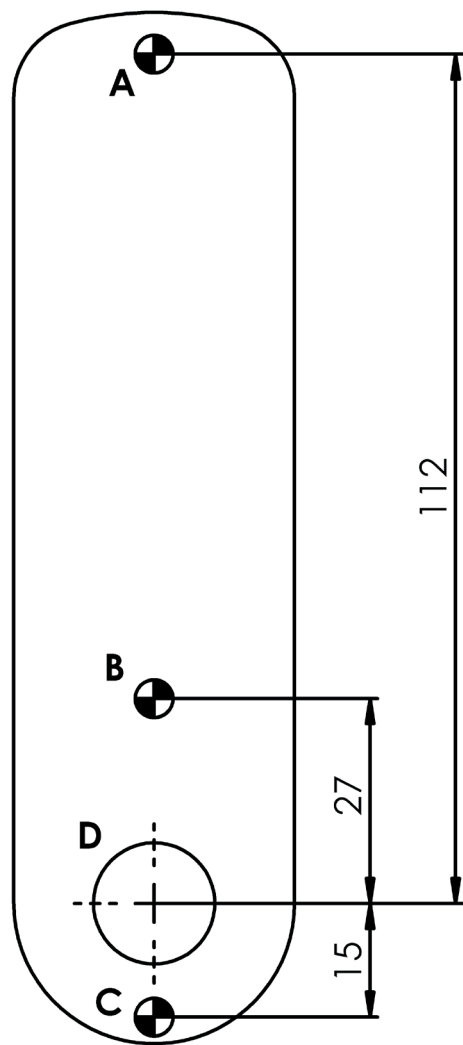

Диаметры А, В и С - 3,5/4,0 мм
Диаметр D - 16,0/16,5 мм
Обязательно используйте монтажное отверстие А. Используйте монтажные отверстия В и С по отдельности или вместе.

ВНИМАНИЕ!

До высверливания монтажных отверстий убедитесь, что в выбранной точке монтажа достаточно места для свободного оборота язычка.

Перед использованием шаблона убедитесь, что он распечатан в масштабе 1:1. Использование копии в других размерах может воспрепятствовать правильному монтажу.


Euro-Locks Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: (032) 344-78-70 do 89
F: (032) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.com.ru

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЗАМОК 3786 RFID, УСТАНОВКА НА ПАНЕЛИ

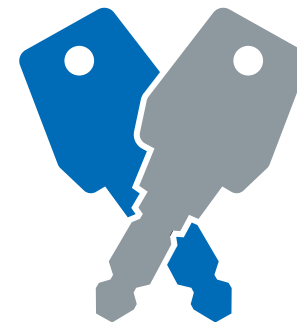

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3786 RFID - установка на панели

Использование:

Замок RFID можно использовать в шкафчиках, локерах как замену ранее установленного кулачкового замка или цифрового шифрового замка 3751 производства Lowe&Fletcher. Его также можно легко установить в мебели, на которой раньше не было закрывающего механизма.

Внимание:

Перед установкой замка RFID вложите батарею и ознакомьтесь с инструкцией обслуживания и программирования. Убедитесь, что все карты доступа работают согласно ожиданиям. В случае необходимости воспользуйтесь инструкцией по программированию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Замок 3786 можно установить с использованием 2 или 3 шурупов. Шурупы для отверстий В и С можно использовать вместе или выбрать один из них. Использование шурупа для отверстия А (за кнопкой с логотипом) - обязательно. Перед установкой замка убедитесь, что в выбранном месте монтажа достаточно места для свободного оборота язычка.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМКА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БАТАРЕЙКИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО.

А) Первая установка

Шаг 1 Приложите монтажный шаблон к панели и обозначьте два отверстия 3,5 мм (размеры указаны в сером поле). Используйте отверстие А, и одно или оба отверстия В и С. Обозначьте отверстие 16 мм (отверстие D).

Шаг 2 Просверлите оба монтажных отверстия и 16 мм отверстие под сердечник.

Шаг 3 Приложите замок к поверхности панели, вставляя сердечник в отверстие 16 мм.

Шаг 4 Возьмите минимум 2 шурупа, соответствующие размером ширине панели.

Шаг 5 Прикрутите верхний и нижний шурупы.

Шаг 6 Выберите язычок, подходящий к дверям и раме, установите его на штифте сердечника с помощью подкладки и шурупа М4х8.

Шаг 7 Протестируйте работу замка, используя карту Мастер или карту пользователя.

В) Замена кулачкового замка на 3783 RFID

Шаг 1 Снимите предыдущий замок.

Шаг 2 Приложите монтажный шаблон таким образом, чтобы отверстие D совпало с отверстием, оставшимся после кулачкового замка, и обозначьте два отверстия 3,5 мм (размеры указаны в сером поле). Используйте отверстие А и одно или оба отверстия В и С.

Шаг 3 Просверлите оба монтажных отверстия.

Шаг 4 Продолжите установку с шага 3 до 7 из инструкции выше.

С) Замена шифрового замка 3751 L&F на 3786 RFID

Шаг 1 Снимите электронный замок.

Шаг 2 Приложите монтажный шаблон таким образом, чтобы отверстие D и А совпали с отверстиями, оставшимися после электронного замка. Обозначьте дополнительное отверстие 3,5 мм. (В или С, или оба).


Шаг 3 Просверлите монтажных отверстия. 3,5 мм.

Шаг 4 Продолжите установку с шага 3 до 7 из инструкции выше.

Важно

Храните карточку Мастер в безопасном месте.

Попадание карты в чужие руки можем привести к серьезным нарушениям безопасности, без карты Мастер нельзя снова запрограммировать замок.

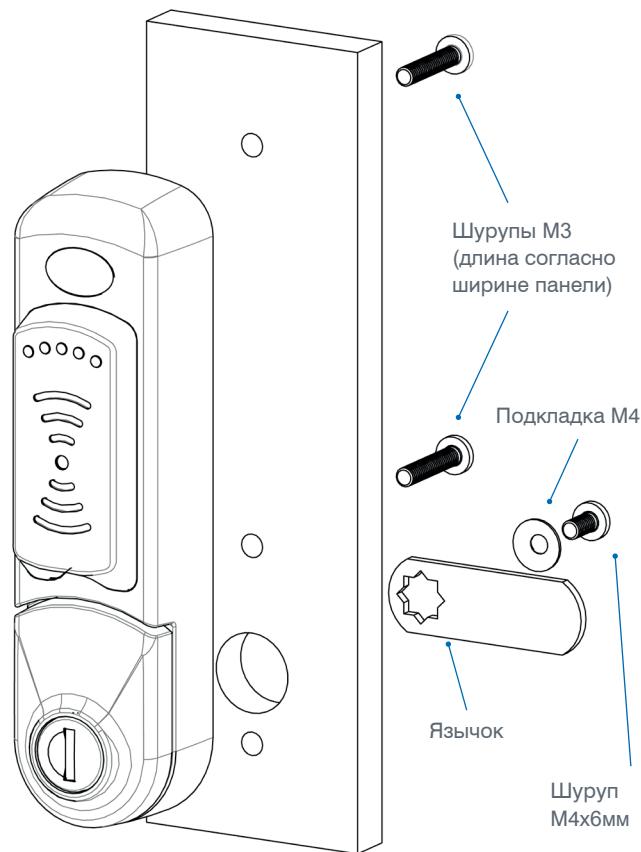

Диаметры А, В и С - 3,5/4,0 мм

Диаметр D - 16,0/16,5 мм

Всегда используйте монтажное отверстие А.

Используйте монтажные отверстия В и С по отдельности или вместе.

Рекомендован вращающий момент шуруповерта - 0,8 Нм.